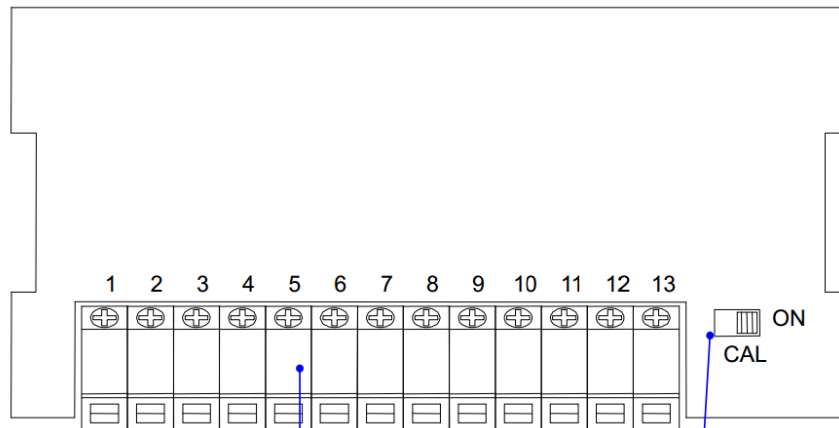


Hướng Dẫn Chỉnh Cân EX2005

- Mặt trước



- Mặt sau




Công Tác Chỉnh cân


1. Chỉnh đầu cân về chế độ mặc định



- Bước 1: Đưa công tắc chỉnh cân sang chế độ **ON** . Màn hình hiển thị **01 CSP**

- Bước 2: Nhấn nút **ENTER**  Màn hình hiển thị **CSP-01**

- Bước 3: Nhấn nút **ENTER**  Màn hình hiển thị **000000**

Nhấn nút **ZERO**  di chuyển dấu nhấp nháy trên màn hình sang trái

Nhấn nút **TARE**  di chuyển dấu nhấp nháy trên màn hình sang phải , đến vị trí đầu tiên từ phải sang.

Nhấn nút **F1**  tăng lên 2 , nút **F**  giảm số hiển thị xuống . (chọn đơn vị Kg)

Trên màn hình hiện **000002**

Nhấn phím **ENTER**  để lưu .

CSP02	CSP3	CSP04	CSP05	CSP06	CSP07	CSP08	CSP09	CSP10	CSP11
0	1	999999	0	1.0	2	1.0	2	0	0

Các thông số khác để mặc định .

Nhấn nút **ESC**  để thoát ra .


2. Cài đặt cân chuẩn

- Bước 1: Trên cân không có tải , không bị lực tác động .

- Bước 2: Đưa công tắc chỉnh cân sang chế độ **ON** . Màn hình hiện 01CSP

- Bước 3: Nhấn nút **F1**  Màn hình hiển thị 02 CALL

- Bước 4: Nhấn phím **ENTER**  Màn hình hiển thị 

- Bước 5: Nhấn **ENTER**  chờ 5 giây. Màn hình hiển thị SPAn chờ 2 giây màn hình hiện 30000 Kg

- Bước 6: Đặt tải chuẩn lên cân






















- Bước 7: Nhập đúng giá trị tải vào đầu cân .


- Bước 8: Nhấn **ENTER** chờ 5 giây . Màn hình hiện **02 CALL** là đã chỉnh cân thành công .


Bật công tắc chỉnh cân sang **CALL** tiến hành cân .


3. Cài đặt chạy tự động mức cao, mức thấp.

Ở đầu cân **EX2005** ta có thể điều chỉnh tự động cân bằng cách cài đặt mức cao, mức thấp như sau:

- **Bước 1:** Trên màn hình hiển thị cân , nhấn giữ phím **ENTER**  và nhấn phím **F**  Màn hình hiển thị **01 FnC**
- **Bước 2:** Ấn phím  màn hình hiển thị **FnC-01** 
- **Bước 3:** Ấn phím  **3** lần màn hình hiển thị **FnC-04**
- **Bước 4:** Ấn phím  màn hình hiển thị **000004**
- **Bước 5:** Ấn phím  **3** lần màn hình hiển thị **000001**
- **Bước 6:** Ấn phím  màn hình hiển thị **FnC-05**
- **Bước 7:** Ấn phím  màn hình hiển thị **01 FnC** 
- **Bước 8:** Ấn phím  màn hình hiển thị 
- **Bước 9:** Ấn phím  màn hình hiển thị 
- **Bước 10:** Ấn phím  màn hình hiển thị **000001**
- **Bước 11:** Ấn phím  **2** lần màn hình hiển thị **000003**
- **Bước 12:** Ấn phím  thoát ra ở chế độ màn hình hiển thị số kg
- **Bước 13:** Ấn phím  màn hình hiển thị 
- **Bước 14:** Ấn phím  màn hình hiển thị 

Nhấn nút **ZERO**  di chuyển dấu nhấp nháy trên màn hình sang trái


Nhấn nút **TARE**  di chuyển dấu nhấp nháy trên màn hình sang phải , đến vị trí đầu tiên từ phải sang.


Nhấn nút **F1**  tăng , nút **F**  giảm số hiển thị xuống . (chọn đơn vị Kg)



(ví dụ: ta đặt mức là 50kg. cân đến 50kg thì ngừng cân)

- **Bước 15:** Ấn phím  Màn hình hiển thị 

- **Bước 16:** Ấn phím  Màn hình hiển thị 

Nhấn nút **ZERO**  di chuyển dấu nhấp nháy trên màn hình sang trái

Nhấn nút **TARE**  di chuyển dấu nhấp nháy trên màn hình sang phải , đến vị trí đầu tiên từ phải sang.


Nhấn nút **F1**  tăng , nút **F**  giảm số hiển thị xuống . (chọn đơn vị Kg)

(ví dụ: ta đặt mức là 5kg. khi tải trên cân dưới 5kg thì bắt đầu cân.)






- **Bước 17:** Ấn phím  Màn hình hiển thị 

- **Bước 18:** Ấn phím  Màn hình hiển thị 



- **B19.** Ấn phím  Màn hình hiển thị 

- **B20.** Ấn phím  thoát ra ở chế độ màn hình hiển thị số kg.

4. **Chỉnh giá trị analog**

- Bước 1: Trên màn hình hiển thị cân, nhấn giữ phím ENTER  và nhấn phím F  màn hình hiển thị 01 FnC
- Bước 2: Nhấn nút F1  cho đến khi màn hình hiển thị 06 An1
- Bước 3: Nhấn nút ENTER  màn hình hiển thị An1-01
 - ✓ Nhấn ENTER Màn hình hiển thị **000000**
 - ✓ Nhấn ENTER  để lưu và sang bước tiếp theo .
 - ✓ Chọn 1 trong 2 chế độ xuất tín hiệu

Chế độ 1: Đầu cân xuất áp

- Bước 4: Màn hình hiển thị An1-02 nhấn nút ENTER Màn hình hiển thị 000000
 - ✓ Nhấn nút ZERO  hoặc nút TARE  để đưa dấu nhấp nháy về vị trí đầu tiên bên phải
 - ✓ Nhấn nút F1 màn hình hiển thị 000001 Nhấn ENTER để lưu và sang bước tiếp theo
- Bước 5: Màn hình hiện An1-03 nhấn nút ENTER màn hình hiển thị 000000
 - ✓ Nhấn nút ENTER để lưu và sang bước tiếp theo
- Bước 6: Màn hình hiện An1-04 nhấn nút ENTER Màn hình hiển thị 4.0
 - ✓ Dùng Nút ZERO hoặc Nút TARE và Nút F1 hoặc Nút F đưa màn hình về 000000
 - ✓ Nhấn ENTER để lưu và sang bước tiếp theo .
- Bước 7: Màn hình hiện An1-05 nhấn nút ENTER cho giá trị màn hình hiện theo giá trị cân của trạm
 - ✓ Ví dụ: 3000 đối với cân Cát Đá, 1000 cân XM, 500 cân Nước, 20.0 cân Phụ Gia .
 - ✓ Nhấn ENTER để lưu và sang bước tiếp theo
- Bước 8: Màn hình hiện An1-06 nhấn nút ENTER Màn hình hiển thị 20.0
 - ✓ Dùng Nút ZERO hoặc Nút TARE và Nút F1 hoặc Nút F đưa màn hình về 10
 - ✓ Nhấn ENTER để lưu. Nhấn Nút ESC 2 lần liên tiếp để thoát .

Chế độ 2 : Đầu cân xuất Dòng (chế độ mặc định của đầu cân)

- Bước 4: Màn hình hiển thị Anl-02 nhấn nút ENTER Màn hình hiển thị 000000 nhấn ENTER để lưu và sang bước tiếp theo
- Bước 5: Màn hình hiện Anl-03 Nhấn nút ENTER Màn hình hiển thị 000000 Nhấn nút ENTER để lưu và sang bước tiếp theo .
- Bước 6: Màn hình hiện Anl-04 Nhấn nút ENTER Màn hình hiển thị 4.0 Nhấn ENTER để lưu và sang bước tiếp theo
- Bước 7: Màn hình hiện Anl-05 nhấn nút ENTER cho giá trị màn hình hiện theo giá trị cân của trạm
 - ✓ Ví dụ: 3000 đối với cân Cát Đá, 1000 cân XM, 500 cân Nước, 20.0 cân Phụ Gia .
 - ✓ Nhấn ENTER để lưu và sang bước tiếp theo
- Bước 8: Màn hình hiện Anl-06 nhấn nút ENTER Màn hình hiển thị 20.0 Nhấn ENTER để lưu. Nhấn nút ESC 2 lần liên tiếp để thoát .